

欢迎您选购DAG1000-8S语音网关!


安装设备之前请仔细阅读本安装指导。鼎信通达为客户提供全方位的技术支持，需要更多在线技术支持，请拨打技术支持热线电话：0755-61919966。

邮箱：support@dinstar.com 网址：www.dinstar.cn

注意

本文档为设备安装提供简明快捷的操作指导；更详细的参数说明和配置向导请参照相关用户手册。

1 DAG1000-8S硬件说明

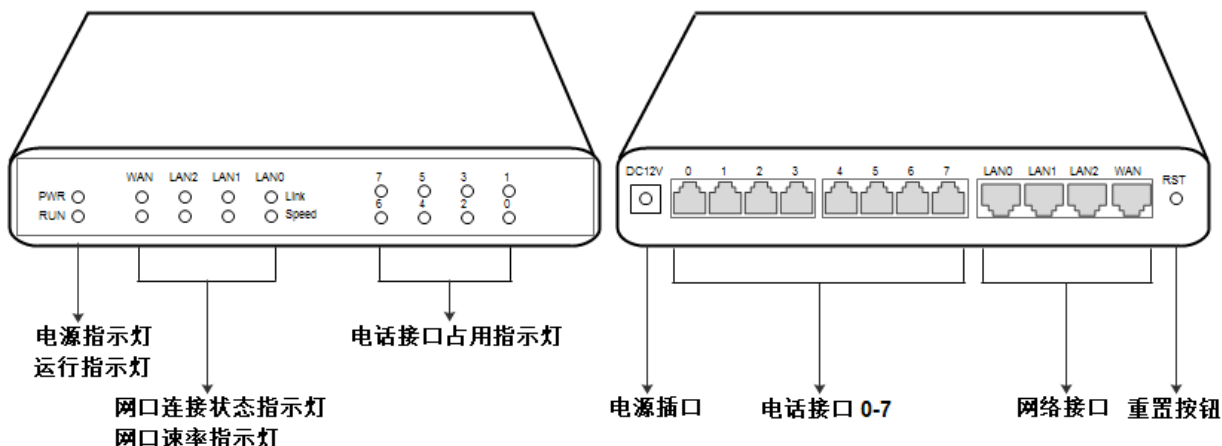

2 DAG1000-8S语音网关接口数量

接口类型 产品型号	WAN	LAN	FXS (RJ11)	FXS (RJ21)	FXS (RJ45)
DAG1000-8S	1	3	8	0	0

3 指示灯说明


指示灯	定义	状态	描述
PWR	电源指示灯	常亮	电源输入正常
		不亮	无电源输入或电源输入不正常
RUN	设备运行状态指示灯	慢闪	设备正常运行
		快闪	SIP注册成功
		常亮	运行不正常
FXS	FXS口状态指示灯	常亮	FXS口摘机使用中
		不亮	FXS口空闲中或端口故障
WAN/LAN	网口连接状态指示灯 (Link)	常亮	网络连接正常
		不亮	网络未连接或网络连接不正常
	网口速率指示灯 (Speed)	常亮	网络速率为100Mbps
		不亮	网络速率为10Mbps

4 安装注意事项

- 电话布线时，请与强电布线分开，以减少对电话的干扰；
- DAG1000-8S采用DC12V直流输入，请确保电源接地良好，保证稳定安全的供电；
- 为了确保设备能够稳定运行，请保证网络有足够的带宽；
- 为了保证设备正常工作，请尽量将设备安装在机房内并维持适当的环境温度和湿度；
- 请尽可能将设备放置于平坦的表面上或机柜里，勿将设备堆叠摆放以免影响散热。


5 DAG1000-8S安装示意图

网络连接

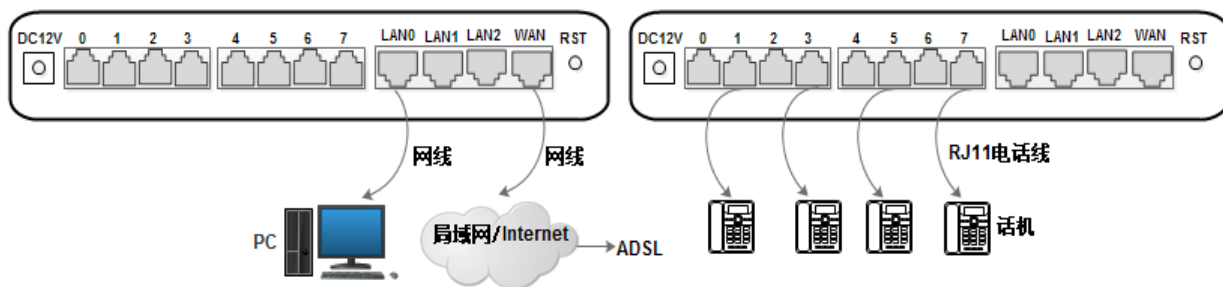

话机连接

电源连接

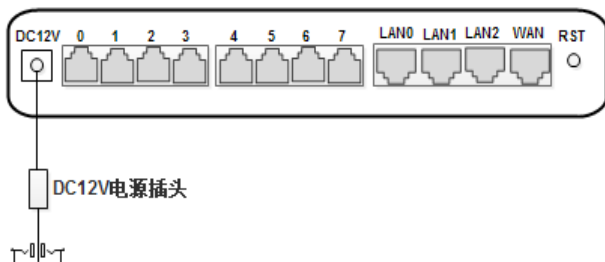

6 修改电脑IP地址

修改PC的IP地址，使PC的IP地址与DAG1000-8S设备LAN口的IP地址在同一网段。

(1) 点击PC上的“网络连接→本地连接”，单击右键，选择“属性”。



(2) 双击Internet协议版本4 (TCP/IPv4)



(3) 选择“使用下面的IP地址 (S)”，输入一个可用的IP地址，该IP地址需与设备LAN口的IP地址“192.168.11.1”在同一网段。



7 设备登录

打开网页浏览器, 输入设备LAN口的IP地址 (默认LAN口的IP地址为192.168.11.1), 按回车, 设备登录界面弹出;

在登录界面上, 输入用户名和密码即可登录设备, 默认用户名和密码都为admin。

8 修改设备IP地址

如需修改DAG1000-8S设备的IP地址，请登录设备后，点击左边导航树的“网络→本地网络”，设置新的IP地址和DNS服务器地址。

9 配置SIP服务器

登录DAG1000-8S设备后，点击左边导航树的“SIP服务器”，配置网关需要注册的SIP服务器地址，输入完成后点击“保存”。

SIP服务器

主用SIP服务器

主用SIP服务器地址	<input type="text" value="172.16.95.110"/>
主用SIP服务器端口(默认: 5060)	<input type="text" value="5060"/>
注册时长(默认: 1800)	<input type="text" value="1800"/> 秒
心跳	<input type="checkbox"/> 启用

点击左边导航树的“端口”，单击“添加”按钮，填写由SIP服务器分配的SIP账户和认证密码。

端口 - 添加

端口	<input type="text" value="1"/>
禁用端口	<input type="checkbox"/>
注册	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
主SIP用户显示名称	<input type="text" value="10001"/>
主SIP账户	<input type="text" value="10001"/>
主SIP认证账户	<input type="text" value="10001"/>
主认证密码	<input type="text" value="10001"/>
备SIP用户显示名称	<input type="text"/>
备SIP账户	<input type="text"/>
备SIP认证账户	<input type="text"/>
备认证密码	<input type="text"/>

输入完成后，点击“保存”按钮，重启设备后，配置开始生效。

10 基本操作

- 查询设备LAN口IP地址：使用话机拨*158#；
- 查询设备WAN口IP地址：使用话机拨*159#；
- 查询端口电话号码：使用话机拨*114#；
- 恢复默认出厂IP地址、WEB访问用户名和密码：使用话机拨*165*000000#；
- 恢复出厂设置：（1）使用话机拨*166*000000#；（2）长按RST按钮至7秒；（3）登录设备后，点击左边导航树下的“工具→恢复出厂设置”，在弹出的界面上点击“恢复”后，重启设备；
- 重启设备：使用话机拨*111#；

11 设备基本配置和参数说明

关于设备的基本配置和参数说明，请查看对应系列产品的用户说明书或者联系在线技术支持。

理念：诚信、专注、创新、开放

官方网址：<http://www.dinstar.cn>

新浪微博：<http://weibo.com/voipdinstar>

鼎信通达微信二维码：

