




## 1 包装清单

包装箱包含以下配件，如果发现有任何配件遗失，请及时联系客服中心。



## 2 硬件介绍


H60P系列高清语音IP话机的主要硬件组成部分，如下图所示：

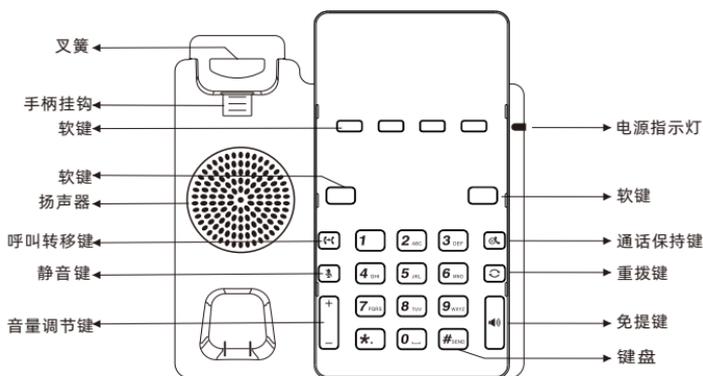


电源指示灯	指示话机电源连接状态和其他一些特征状态： 当接到来电时，指示灯快闪； 当有未接来电时，指示灯慢闪。
软键	在网页上配置六个软键所对应的功能，用户可以按对应的软键完成相关操作，可根据软键配置需求提供面膜的定制服务。
键盘	提供数字、大小写字母和其他特殊字符的输入。
叉簧	从手柄架拿起手柄，叉簧弹起，线路连接； 将手柄放回手柄架，断开连接。

### 3 安装电话


- 安装底座，如下图所示：

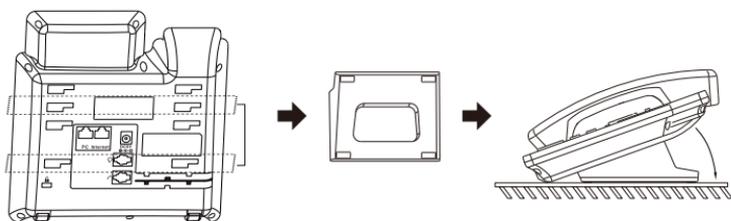

- 连接手柄、耳麦（可选），如下图所示：

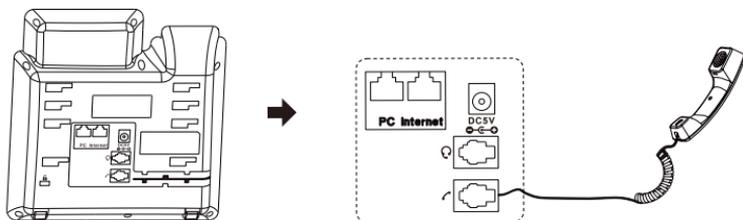

- 连接网络和电源，如下图所示：

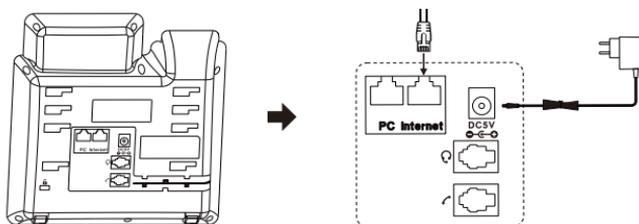

说明：连接PC和耳麦为可选项。

## 4 启动

在话机连接上网络和电源后，话机自动启动。启动完成后，话机能正常使用。你可以通过Web界面对话机进行配置。

## 5 配置话机

### ► 通过Web界面配置话机

#### 访问Web界面

- (1) 在话机空闲时，通过按 \*158# 功能键语音播报获取话机的IP地址；
- (2) 打开电脑上的网页浏览器，在地址栏里输入话机的IP地址（例如 <http://192.168.11.110>），按电脑键盘的“Enter”键；
- (3) 在登录界面的用户名输入框中输入“admin”，密码输入框中输入“admin”，点击“登录”。

#### 网络配置

点击“网络→基本”，配置LAN口模式，IPv4和IPv6信息，以及PPPoE信息。如有其他业务配置需求，请点击“网络→高级”，配置LLDP、本地RTP、VPN等信息。如有其它网络需求，例如：TR069、SNMP、VLAN、QoS、802.1x，选择页面上对应的菜单项。

#### 账户配置

- (1) 点击“账号→基本”，配置账号的基本信息。
  - 状态：显示当前SIP账号注册结果；
  - 账号：选择其中一个账号进行配置；
  - 启用状态：选择启用或者禁用该账号；
  - 显示名：呼出号码时，显示在对方话机上的名称；
  - 注册名：由网络技术服务提供商提供（必填）；
  - 用户名：由网络技术服务提供商提供（必填）；
  - 密码：由网络技术服务提供商提供（必填）；
  - SIP服务器：由网络技术服务提供商提供（必填）；
  - SIP端口：由网络技术服务提供商提供（必填）。

说明：如需要了解更多关于账号参数的信息，请参考对应型号的用户手册。

- (2) 点击“账号→高级”，配置DTMF、热线、会议、以及与账号有关的呼叫信息。
- (3) 点击“账号→语音编解码”可以配置通话时使用的语音编解码。

## 6 基本功能

### ▶ 拨打电话

使用手柄：

- (1) 拿起手柄；
- (2) 输入号码，按“发送”软键。

使用免提：

- (1) 在手柄挂上的状态下，按 ；
- (2) 输入号码，按“发送”软键。

说明：在通话过程中，你可以通过按免提键或拿起手柄切换通话模式。

### ▶ 接听电话：

使用手柄：

拿起手柄直接接听电话。

使用免提：

按  接听电话。

### ▶ 挂断电话

使用手柄：

放回手柄挂断。

使用免提：

按  挂断。

### ▶ 重拨

按  键重拨上一通电话

### ▶ 静音或取消静音

在通话过程中，按 ，启用静音模式，对方将无法听到你的声音。

再次按  取消静音。

### ▶ 通话保持和恢复

保持通话：

在通话中，按  或“保持”软键。

恢复通话：

如果只有一路通话被保持，按  或“恢复”软键；

### ▶ 通话转接

- (1) 在通话过程中，按“呼叫转移”软键，当前的通话被保持；
- (2) 输入您要转接到的号码；
- (3) 再次按“转移”软键，即可实现通话转接。

## ► 呼叫转移

(1) 在Web用户界面，点击“话机→呼叫前转&免打扰”，配置呼叫前转相关信息。

(2) 选择配置启用三种类型的呼叫转移：

无条件转移：话机的所有来电，将被无条件自动转移到指定的号码。

遇忙转移：当话机忙时，来电将被转移到指定的号码。

无应答转移：当话机在指定的响铃时间内无应答时，来电将被转移到指定的号码。

(3) 在目标号码配置你希望转移到的号码，如果选择启用无应答转移，在无应答响铃时间设置一个时间数值，以确定呼叫转移前等待的响铃时间。

(4) 按“提交”按钮保存以上配置。

## ► 快速拨号

设置快速拨号键：

(1) 在Web用户界面，点击“话机→按键”，配置软按键相关信息；

(2) 选择需要使用快速拨号的软按键，从“类型”当中选择“速拨”，在“值”输入框内配置一个用于快速拨号的号码，“账号”选择具体某一SIP账号。

(3) 按“提交”按钮保存以上配置。

使用快速拨号键：

按快速拨号键自动呼出预设的速拨号码。

## ► 热线

设置热线号码：

(1) 在Web用户界面，点击“账号→高级”；

(2) 在“SIP账号”选择具体某一账号，再配置热线相关信息；

(3) 找到热线“启用状态”选项，修改热线状态选择“启用”，在热线“号码”输入框内填入一个热线号码；

(4) 在“延迟”输入框内输入热线延时时间，有效数值为0至5，默认值为4；

(5) 按“提交”按钮保存以上操作。

使用热线：

拿起手柄或按，话机自动呼出预设的热线号码。

# 智能通信设备及方案提供商

深圳鼎信通达股份有限公司

官方网址：<http://www.dinstar.cn>

